

TUNE UP



Manual de
Instruções

injePro
Tecnologia Automotiva

Av. Brasil, 2589, Região do Lago - Cascavel/PR
+55 (45) 3037-4040 | www.injepro.com

SUMÁRIO

1	TERMOS DE USO.....	3
2	INTRODUÇÃO:	3
3	BOTÕES:.....	3
4	INSTALAÇÃO:.....	4
4.1	Via Cabo USB.....	4
4.2	Via Rede Can	4
5	TELAS DE VISUALIZAÇÃO	5
5.1	Menu Calibração Mapas de Injeção.....	5
5.2	Menu Calibração Mapas de Ignição.....	6
5.3	Menu Configurações de Injeção.....	7
5.4	Menu Configurações de Ignição.....	8
5.5	Menu Habilita/Calibra Sensores.....	9
5.6	Calibrações Complementares	10
5.7	Configurações de Telas e Alertas	11
5.8	Menu Selecionar Mapa Ativo.....	12
6	GARANTIA.....	13

1 TERMOS DE USO

Este manual trata das funções e detalhes do produto InjePro. Leia ele com atenção que assim você vai poder extrair o máximo do que o produto poderá lhe oferecer.

A instalação do produto implica na aceitação dos nossos termos de uso e indica que assume, por sua própria responsabilidade e risco, que o uso dos produtos não violam qualquer lei ou regra no país que será utilizado.

Você também entende que este software e o produto InjePro que trabalha em conjunto é produzido para ser usado apenas para fins de competição e/ou em provas de pista fechadas, e não se destina para uso em vias públicas!

2 INTRODUÇÃO:

O Tune – Up é um equipamento com teclado e display que nos permite ter acesso aos parâmetros e configurações dos módulos SFI-PRO, EFI-PRO, EFI-LIGHT e ISD-LIGHT.

A principal vantagem é a rapidez em acesso as informações e a facilidade em trabalhar nos mapas de injeção e ignição também em tempo real, bastando apenas plugar o cabo USB, ou fazer a comunicação via rede can.

3 BOTÕES:

O Tune-Up mostra somente dados que o módulo disponibiliza, dessa forma as informações disponíveis no Tune-Up destina-se exclusivamente ao módulo operante naquele momento. Segue um exemplo de visualização quando conectado a uma EFI-PRO V2.



Figura 1 Visão frontal do teclado

4 INSTALAÇÃO:

4.1 Via Cabo USB

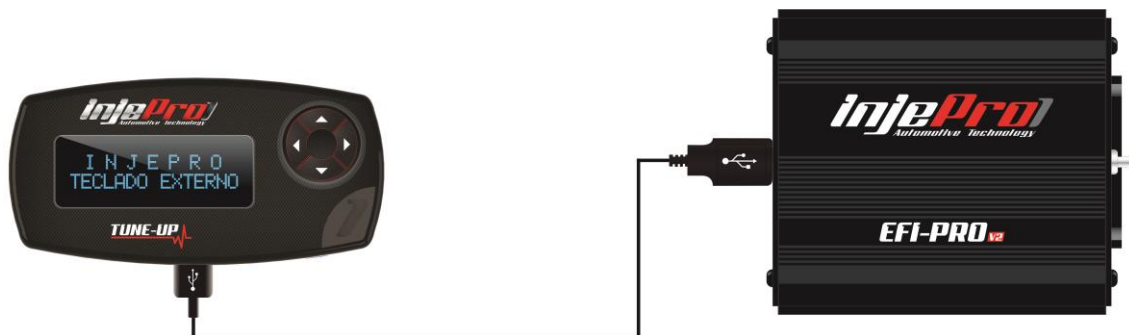


Figura 2 Instalação via cabo USB.

4.2 Via Rede Can

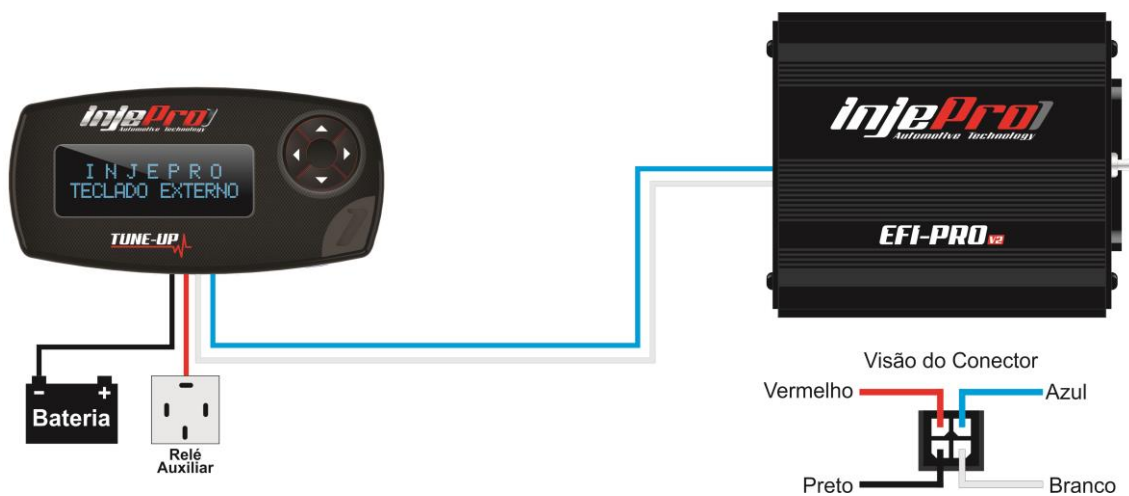


Figura 3 Instalação via rede can.

5 TELAS DE VISUALIZAÇÃO

5.1 Menu Calibração Mapas de Injeção



Figura 4 Opções do Menu de Calibração Mapas de Injeção.

5.2 Menu Calibração Mapas de Ignição



Figura 5 Opções do Menu de Calibração Mapas de Ignição.

5.3 Menu Configurações de Injeção



Figura 6 Opções do Menu Configurações de Injeção.

5.4 Menu Configurações de Ignição



Figura 7 Opções do Menu Configurações de Ignição.

5.5 Menu Habilita/Calibra Sensores



Figura 8 Opções do Menu Habilita/Calibra Sensores.

5.6 Calibrações Complementares



Figura 9 Opções do Menu Calibrações Complementares.

5.7 Configurações de Telas e Alertas



Figura 10 Opções do Menu Configurações de Telas e Alertas.

5.8 Menu Selecionar Mapa Ativo



Figura 11 Opções do Menu Selecionar Mapa Ativo.

6 GARANTIA

A **INJEPRO** fornece a garantia de 5 anos a partir da data de aquisição descrita na nota fiscal para defeitos de fabricação. A **INJEPRO** não se responsabiliza por:

- . Defeitos causados por mau uso
- . Instalação de forma errada
- . Manutenção inadequada
- . Danos causados por regulagens incorretas

A violação do lacre do fabricante implica na perda total da garantia, não tendo direito a manutenção gratuita caso haja necessidade.

Para um aproveitamento total deste produto é necessário que as partes mecânicas e elétricas estejam em perfeitas condições. A instalação e operação devem ser feitas por profissionais qualificados com amplo conhecimento em preparação e regulagens de motores com injeção eletrônica.

PARA DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO:

INJEPRO TECNOLOGIA AUTOMOTIVA
ENDEREÇO: AV. BRASIL 2589 – REGIÃO DO LAGO – CASCAVEL PARANÁ – BRASIL
CEP: 85812-500
TEL: (45) 3037-4040
SITE: www.injepro.com
E-MAIL: suporte@injepro.com